

Español

# DENVER® ELECTRONICS

MCA-180

Sistema Digital Home Stereo  
Reproductor de CD con Radio Reloj Alarma



MANUAL DE INSTRUCCIONES  
Instrucciones de Operación



*El símbolo de un relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está convenido para avisar al usuario de la presencia de una potencia no aislada peligrosa dentro del producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico a las personas.*

#### **PRECAUCION**

**RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO SI ABIERTO**

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) NO EXISTEN PARTES REEMPLAZABLES POR EL USUARIO. PARA CUALQUIER SERVICIO REFIERASE AL PERSONAL DE SERVICIO TECNICO CUALIFICADO




*El punto exclamativo dentro de un triángulo equilátero está convenido para avisar al usuario de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al aparato.*


**PRECAUCION:** PARA PREVENIR CHOQUES ELECTRICOS, INSERTE COMPLETAMENTE LA PATA ANCHA DE LA CLAVIJA EN LA RANURA ANCHA.

**AVISO:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELECTRICO, NO EXPONGA EL APARATO A LLUVIA O HUMEDAD

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

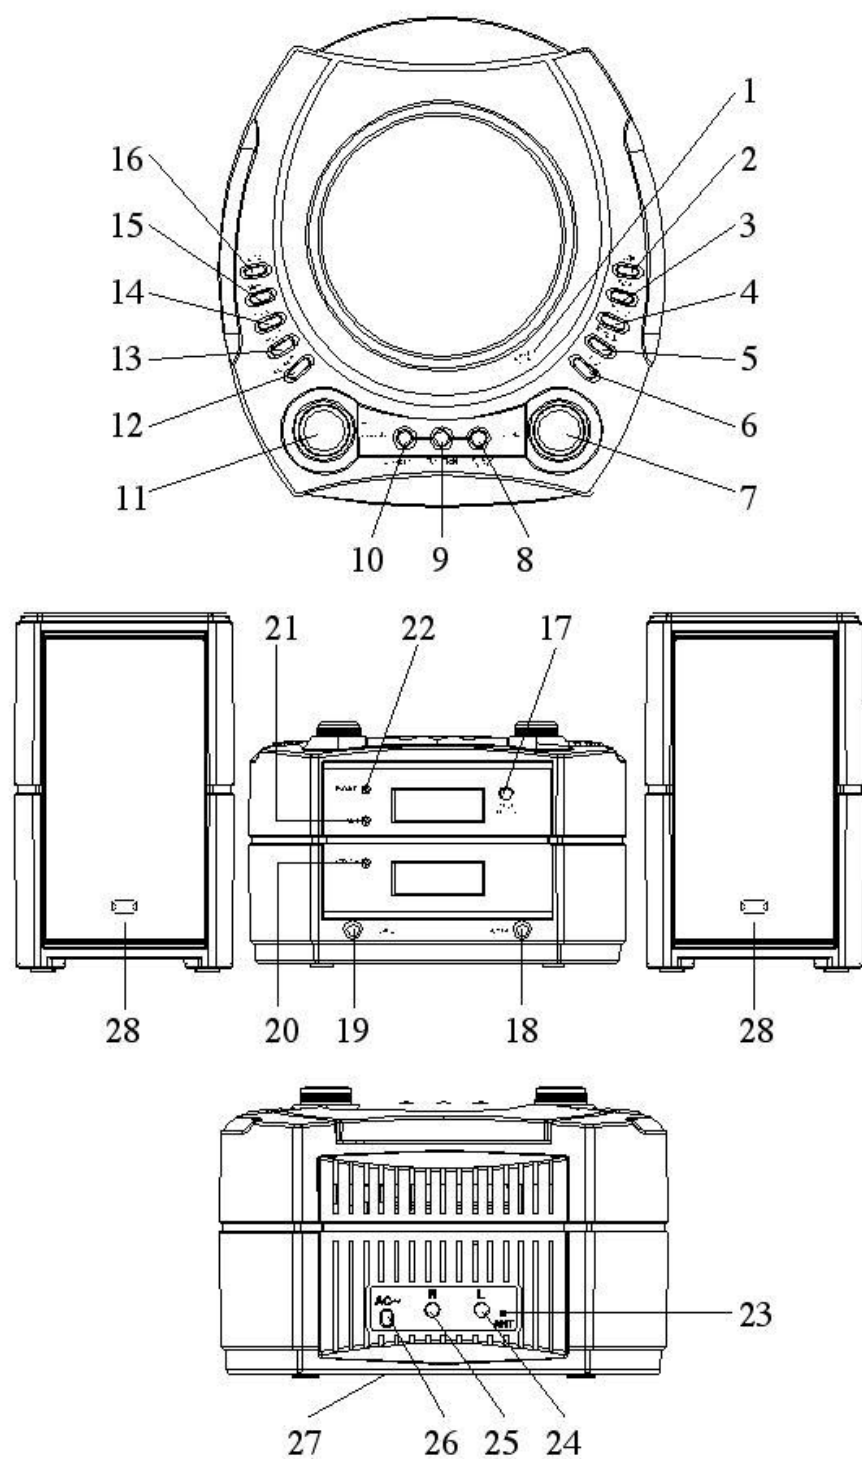

1. Botón Apertura/ Cierre de la puerta de CD
2. Botón Avance Rápido "SKIP +"
3. Botón Retroceso "SKIP -"
4. Botón de Programación de CD
5. Botón de Repetición de CD
6. Botón de Parada de CD
7. Mando Dial de Sintonización
8. Botón Reproducción / Pausa de CD
9. Botón de Función (Radio FM, AUX., CD)
10. Botón de Potencia encendida/ En Espera
11. Botón de Control de volumen
12. Botón Encendido/ Apagado de Alarma
13. Botón de Ajustes de la Alarma
14. Botón de Ajuste de la Hora
15. Botón de Minutos (Ajuste de Minutos en el reloj)
16. Botón de Horas (Ajuste de Horas en el reloj)
17. Sensor Remoto
18. Clavija de entrada AUX
19. Clavija de Auriculares
20. Indicador de FM Estéreo
21. Indicador de AUX
22. Indicador de Potencia
23. Antena FM
24. Clavija de Salida del Altavoz Izquierdo
25. Clavija de Salida del Altavoz Derecho
26. Toma de Salida AC
27. Compartimiento de pilas
28. Altavoces

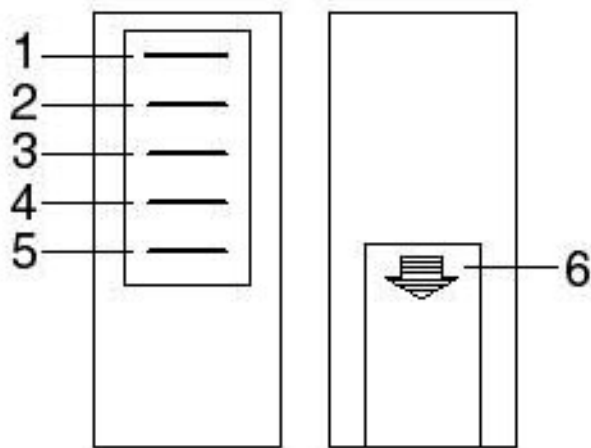

#### CONTROL REMOTO

1. Botón de Reproducción/ Pausa
2. Botón Salto/ Búsqueda hacia delante
3. Botón Salto/ Búsqueda hacia atrás
4. Botón Repite 1/ Todas
5. Botón de Parada
6. Compartimiento de Pilas (Para Control remoto)

Inserte dos (2) pilas AAA/ 1,5V siguiendo la polaridad indicada en la parte derecha del compartimento. Se recomiendan las pilas alcalinas para un uso prolongado.

**Nota:** Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo largo de tiempo, extraiga las pilas para evitar derrames de electrolito.

### **Suministro de potencia a la unidad (AC 230V / 50Hz)**

**Conecte la clavija del cable de potencia (230V) a la toma de pared.**

#### **Precaución:**

Antes de utilizar esta unidad compruebe que el suministro local de potencia sea compatible con su Sistema de Alta Fidelidad (230V 50Hz).

No enchufe o desenchufe el cable de potencia con las manos húmedas.

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo largo de tiempo (Ej. Vacaciones, etc.) desconecte el enchufe de la toma de pared.

Cuando desconecte el cable de potencia de la toma de pared, sujete el enchufe; no tire del cable para evitar riesgo de choque eléctrico causados por un cable dañado.

### **Instalación de las pilas (para el reloj)**

1. **Abra la tapa de las pilas en la parte inferior de la unidad.**
2. Inserte dos (2) pilas AAA/ 1,5V siguiendo la polaridad indicada en la parte derecha del compartimento. Se recomiendan las pilas alcalinas para un uso prolongado.
3. Presione la cubierta de las pilas hasta se cierre firmemente.

**Nota:** Después de un corte del suministro de potencia AC, la información del reloj se perderá cuando se agote la batería.

### **CLAVIJA DE AURICULARES**

Esta unidad permite el uso de auriculares estéreo con un enchufe de 3,5mm de diámetro.

Antes de conectar los auriculares posicione el volumen al nivel mínimo para evitar que se dañen sus oídos. Conecte los auriculares a la clavija de auriculares. Los altavoces se desconectarán automáticamente.

**Precaución:** Una exposición prolongada a niveles altos de sonido puede dañar permanente sus oídos. Usted podría no escuchar señales de alarma con los auriculares puestos.

### **VOLUMEN**

Ajuste el control de volumen al nivel deseado.

### **PARA ESCUCHAR LA RADIO**

1. Presione el botón de EN ESPERA/ ENCENDIDO para encender la unidad.
2. Presione el botón de FUNCION a RADIO.
3. Gire el mando dial de SINTONIZACION para sintonizar la estación de radio deseada.
4. El indicador ESTEREO se encenderá cuando la radio encuentre una frecuencia estéreo de FM.
5. Apague la Radio, simplemente apretando el botón EN ESPERA/ ENCENDIDO de la unidad.

**Nota:** En el modo Radio, la pantalla indicará la frecuencia. No se puede configurar la hora ni la alarma cuando la radio está en uso. Para ajustar la hora o la alarma deberá apagar primero la unidad. Su ajuste de hora será inválido si aparece la frecuencia.

### **ANTENA**

Para una mejor recepción, el cable de la antena FM debe estar bien extendido y ajustado.

### **AJUSTES DEL RELOJ**

Presione y mantenga presionado el botón "TIME" para ajustar el reloj, presione el botón "HOUR" o el botón "MIN", respectivamente, para ajustar la hora en la pantalla.

### **AJUSTES DE LA HORA DE ALARMA**

1. Presione y mantenga presionado el botón "AL. SET" para ajustar la hora de la alarma, presione el botón "HOUR" o el botón "MIN", respectivamente, para ajustar la hora de la alarma.
2. Conecte la función de alarma presionando el botón de "AL. ON/ OFF" hasta que aparezca el icono de la alarma.

**Nota:** Que la alarma de la unidad sea radio o CD dependerá de la función que opere cuando el usuario apague el aparato.

Por ejemplo, si el usuario estaba escuchando la radio, la unidad activará la alarma con radio.

Para apagar la alarma, simplemente presione el botón EN ESPERA/ ENCENDIDO una vez.

## **FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR CD**

### **REPRODUCIR UN CD**

1. Presione ABRIR/ CERRAR en la puerta del CD para abrirla.
2. Inserte un CD con el lado de la etiqueta hacia arriba
3. Cierre la puerta del CD
4. Presione el botón de FUNCION a CD
5. Después de seleccionar CD, la pantalla se encenderá y la primera pista del CD se reproducirá automáticamente.
6. Presione el botón REPRODUCCION/ PAUSA de nuevo para detener momentánea la reproducción, la palabra "PLAY" parpadeará en la pantalla.  
Para reanudar, presione REPRODUCCION/ PAUSA otra vez.
7. Para detener la reproducción, presione el botón de PARADA.

### **SALTO DE PISTAS**

Presione durante la reproducción.

Hacia atrás.....Botón (SALTO -)

Hacia adelante.....Botón (SALTO +)

### **BUSQUEDA DE PISTAS**

Presione y mantenga presionado durante la reproducción.

Hacia atrás.....Botón (SALTO -)

Hacia adelante.....Botón (SALTO +)

### **REPRODUCCION PROGRAMADA**

Puede programar hasta 20 canciones para su reproducción en la secuencia que usted desee.

1. Con la unidad en modo PARADO, presione el botón "PROG", usted verá "PROG: 00" parpadeando en la pantalla.

2. Presione los botones (SALTO +) o (SALTO -) para seleccionar la pista a memorizar.

3. Presione el botón PROG para guardar la pista programada.

4. Repita los pasos 2 y 3 para seguir programando las pistas.

5. Presione REPRODUCCION/ PAUSA para empezar la reproducción.

6. Para cancelar la reproducción programada, presione el botón de PARADA.

### **REPRODUCCIÓN REPETIDA**

*Para repetir una sola canción.*

Presione el botón de REPETICION cuando se esté reproduciendo la pista que quiere que se repita. "REP" aparecerá en la pantalla.

.....Para repetir otra pista, presione los botones (SALTO +) o (SALTO -).

.....Para cancelar la reproducción repetida, presione el botón de REPETICION dos veces.

*Para repetir todas las pistas*

Presione el botón de REPETICION dos veces durante la reproducción. "ALL REP" aparecerá en la pantalla.

.....Todas las pistas se reproducirán en secuencia y esa secuencia se irá repitiendo continuamente.

.....Para cancelar la reproducción repetida, presione el botón de REPETICION dos veces.

### **CLAVIJA DE AURICULARES**

Esta unidad permite el uso de auriculares estéreo con un enchufe de 3,5m/m de diámetro. Antes de conectar los auriculares posicione el volumen al nivel mínimo para evitar que se dañen sus oídos. Conecte los auriculares a la clavija de auriculares. Los altavoces se desconectarán automáticamente.

**Precaución:** Una exposición prolongada a niveles altos de sonido puede dañar permanente sus oídos. Usted podría no escuchar señales de alarma con los auriculares puestos.

#### **CLAVIJA DE ENTRADA AUXILIAR**

1. Ajuste el selector de POTENCIA APAGADA/ AUX/ RADIO/ CD en AUX.
2. Conecte el cable de conexión auxiliar de la salida de su reproductor personal, como un reproductor portátil de MP3, a la clavija de entrada AUX.
3. Presione REPRODUCCION desde su reproductor personal.

#### **GUIA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si usted experimenta un problema con esta unidad, compruebe la tabla adjunta antes de llamar al Servicio Técnico.

<b>SINTOMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCION</b>
El reproductor de CD no se conecta	•El cable AC no está conectado correctamente.	•Conecte el cable AC correctamente.
El disco no se reproduce	•El disco esta mal insertado. •El disco compacto es defectuoso. •El compartimiento del CD no esta cerrado. •Hay condensación de humedad en el CD	•Reinserte el disco con la cara de la etiqueta hacia arriba. •Pruebe otro disco compacto. •Cierre el compartimiento del CD. •Seque el disco con un trapo suave
Reproducción errónea del CD	•El disco esta sucio o es defectuoso.	•Limpie o cambie el disco.
No hay sonido	•La conexión de los Auriculares o los Altavoces no está insertada correctamente. •El control de Volumen se haya en el mínimo. • El disco es defectuoso •FUNCION no está en la posición deseada.	• Reinserte la clavija de los auriculares o los altavoces en el conector adecuado. •Suba el volumen. •Pruebe otro disco compacto. •Coloque el SELECTOR DE FUNCION en la función deseada.
Ruido o sonido distorsionado en la radio	•La unidad no está posicionada correctamente	•Gire la unidad hasta que obtenga una correcta recepción

**COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S**

**DENVER**

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)

**Instrucciones sobre la protección del medio ambiente**

Al finalizar su ciclo de vida no se deshaga de este producto tirándolo a la basura doméstica normal, debe llevarlo a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso y el empaquetado le informarán sobre los métodos de eliminación.

Los materiales son reciclables tal como se indica en el etiquetado. Con el reciclaje, reciclaje de materiales u otras formas de re-utilización de aparatos viejos, está haciendo una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente.

Por favor, contacte con su ayuntamiento para la ubicación del vertedero autorizado más cercano.